


MC800S5 接线图

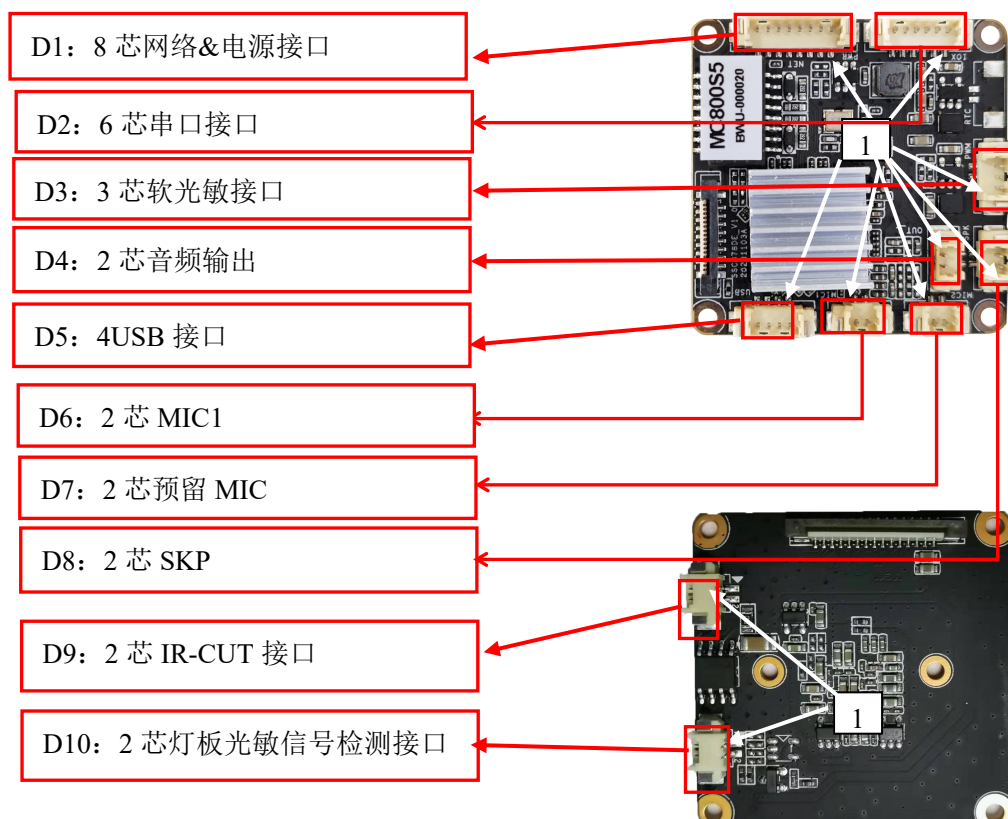

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	REST	硬件复位
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	6 芯串口接口	1	GND	地
		2	AF_TX	AF自动聚焦接口
		3	AF_RX	NC
		4	AF_TX	预留
		5	AF_RX	预留
		6	SPK_EN	功放IO
D3	3 芯软光敏接口	1	PWMO	软光敏红外
		2	PWM1	软光敏暖光
		3	GND	地
D4	2 音频音频输出	1	AUDIO_OUT	音频输出



		2	GND	音频地
D5	4 芯 USB 接口	1	USB_3.3V	预留
		2	USB_DP	
		3	USB_DM	
		4	GND	
D6	2 芯 MIC	1	MIC+	主 MIC
		2	MIC-	
D7	2 芯 MIC	1	MIC+	副 MIC
		2	MIC-	
D8	2 芯 SPK	1	SKP+	喇叭 8Ω 2W
		2	SPK-	
D9	2 芯 IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D10	2 芯灯板光敏信号检测接口	1	CDS_IN	红外灯控制信号输入
		2	GND	地